

Twardy RESET dla urządzeń WinCE

Aby przeprowadzić procedurę twardego resetu, należy przeprowadzić następujące czynności:

Uwaga:

*Po wykonaniu twardego resetu,
ustawienia połączenia do sieci wifi mogą zostać wykasowane!*

Należy przeprowadzić ponowną konfigurację połączenia do wifi.


1. Naciśnij z obu stron przycisk zwalniający baterię umieszczony na bokach urządzenia.




2. Zweryfikuj poprawność wysunięcia baterii.



3. **Naciśnij jednocześnie** przycisk spustu pod urządzeniem albo na klawiaturze oraz przycisk włącz/wyłącz.

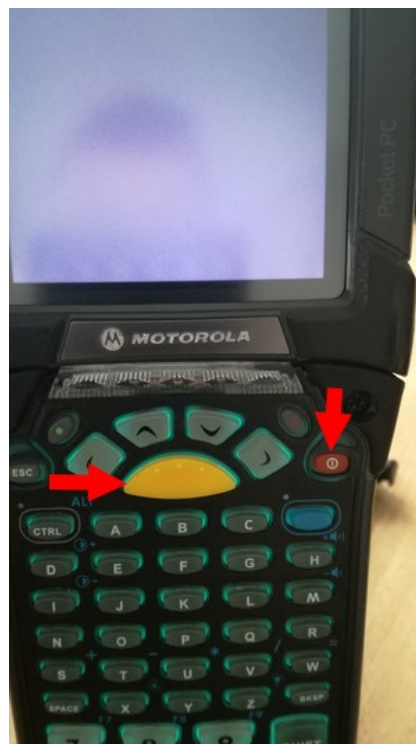

4. Poczekaj, aż mignie 1 raz żółta kontrolka i wsuwamy energicznie baterie w korpus urządzenia.

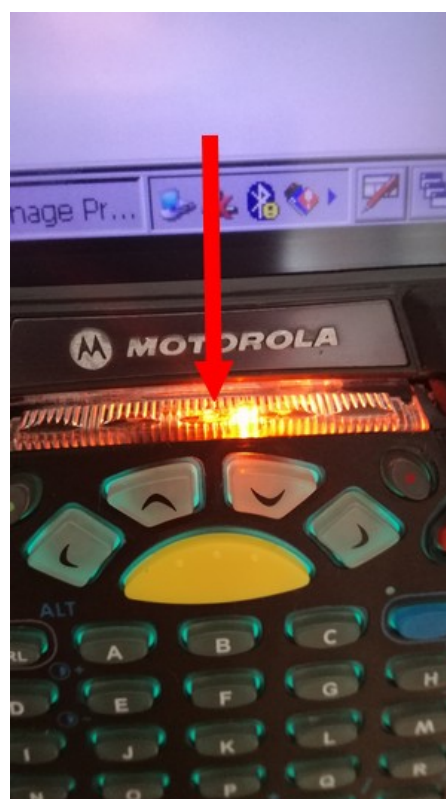

Urządzenie restartuje się.



5. Po restarcie systemu przeprowadź kalibrację, klikając kilkakrotnie rysikiem w punkty na ekranie i na koniec naciśnij ENTER.

